
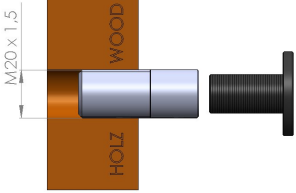
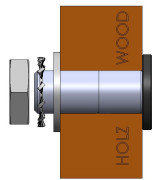
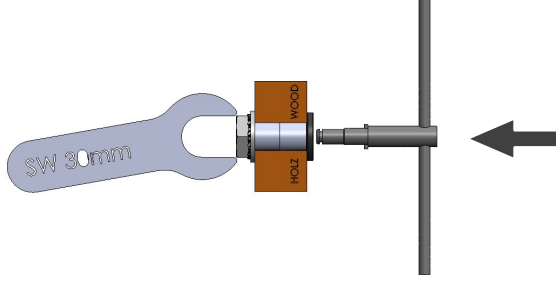
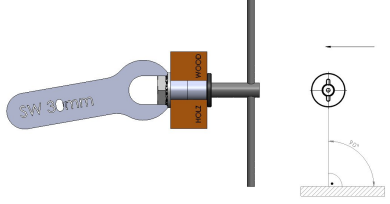


Montageanleitung

Solo - Buchse - Anwendungsbeispiel C *neu*

<p>Kernlochbohrung $\varnothing 20$mm in Holzwand mit der Stärke 20-40mm bohren. Bei Holzstärke >40mm ist Rückseitig eine Anspiegelung ca. $\varnothing 50$mm vorzusehen.</p>	
<p>Solo-Buchse mit Gewindeverlängerung (M20x1,5) verschrauben und von vorne (Sichtseite) einstecken</p>	
<p>Beilagscheiben aufstecken Sicherungsring aufstecken Mutter M20x1,5 ansetzen</p>	
<p>Montageschlüssel (Art.: 14050.10) einstecken. Schraubenschlüssel (30mm) ansetzen.</p>	
<p>Arretierungsnuten mit Montageschlüssel vertikal ausrichten und mit Schraubenschlüssel fest ziehen.</p>	
<p>...Fertig.</p>	